

施工説明書

【施工業者様用】

ハマネツ 屋外トイレユニット

TU-CO plus シリーズ
パーテーション
各仕様共通

誤った使い方で生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告 「死亡または重傷を負う恐れがある」内容



注意 「軽傷を負う、または物的損害を受ける恐れがある」内容

お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと



しなければならないこと

本製品のご使用前にこの説明書および付属の説明書に記載されている内容をよく読み、正しく安全にご使用ください。

この施工説明書は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

Hamanetsu

SCPP-007

目次

1.施工上の注意	2
2.施工方法	3
3.製品仕様	6

1.施工上の注意

下記の項目を怠ると傷害事故、器物破損の恐れがあります。

警告 ①高所作業による傷害事故・器物破損防止

- ❗ 足場や脚立上で作業する際は、転倒防止、落下防止等の対策を行ってください。
- ❗ 屋根取り付け時は、工具や部品を落下させないように注意して作業を行ってください。

警告 ②設置・気象条件等による傷害事故・器物破損防止

- ❗ パーテーションで使用するパネル類はサイズが大きいため、風等の影響を受けやすくなっております。設置・保管する際は、部品の飛散、転倒防止等の対策を施してください。
- ⊘ 危険が予想される場所(火気等)の近くには設置しないでください。また、火気を近づけないでください。
- ❗ 台風等気象条件が悪い場合は、気象条件に合わせた防護策を施してください。
- ❗ パーテーションは積雪に対応しておりません。屋根等に雪が積もった場合は、速やかに雪下ろしを行ってください。

警告 ③外壁面加熱による傷害事故防止

- ❗ 太陽熱によりパネルや金属部分が高温となる場合があります。素肌での接触に注意してください。

注意 ④その他傷害事故・器物破損防止

- ❗ 部品が大きいため、作業は2名以上で行ってください。
- ❗ 部品等を吊り上げる際は、有資格者が行ってください。
- ❗ 塩害や酸性雨、薬品等、使用環境によっては金属部品が短期間で腐食する場合があります。必要に応じてメンテナンスを実施してください。
- ❗ 基礎はパーテーション付きの基礎図を参考に施工してください。
- ❗ パーテーションの取り付けは、トイレ本体を据え付けてから行ってください。
- ❗ パーテーションの取り付けは、パネルを傷つけないよう慎重に行ってください。

2.施工方法

①屋根パネルの取り付け


①-1 トイレ本体の折板屋根を固定している折板ナットとパッキンを取り外してください。

(2室:4カ所、3室:6カ所 位置は下図を参照ください。)


※パッキンが折板側に残った場合は、マイナスドライバー等で剥がしてください。

①-2 (3室のみ)トイレ入口側の屋根についている吊り金具を取り外してください。

①-3 付属のコーキング剤を下図の破線部に塗布してください。

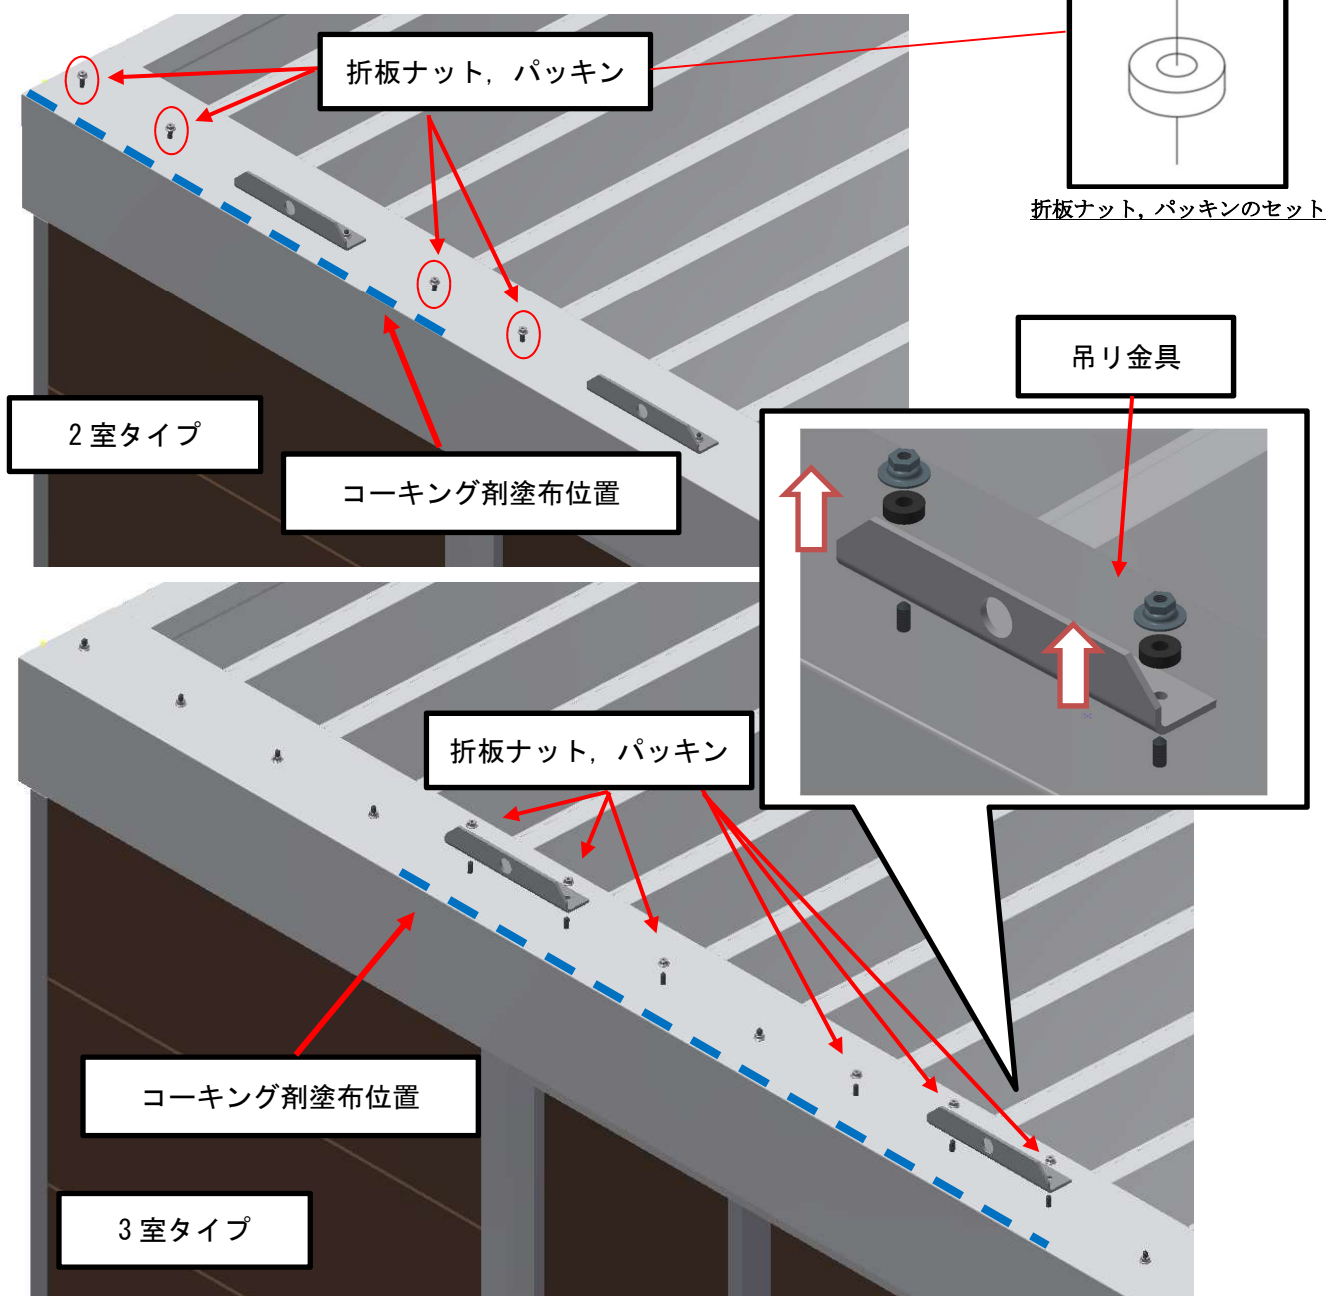


- ①-4 パーテーションの屋根を固定するボルトの周りにコーキング剤を塗布してください。
- ①-5 パーテーションの屋根パネルを下図のように乗せてください。
※必ず1名以上専属で、屋根を支えてください。
- ①-6 同梱した新しい折板ナットとパッキンのセットを使用し、屋根パネルを固定してください。
※外した吊り金具は使用しないでください。
- ①-7 連結プレート(4枚)の外周にコーキング剤を塗布してください。

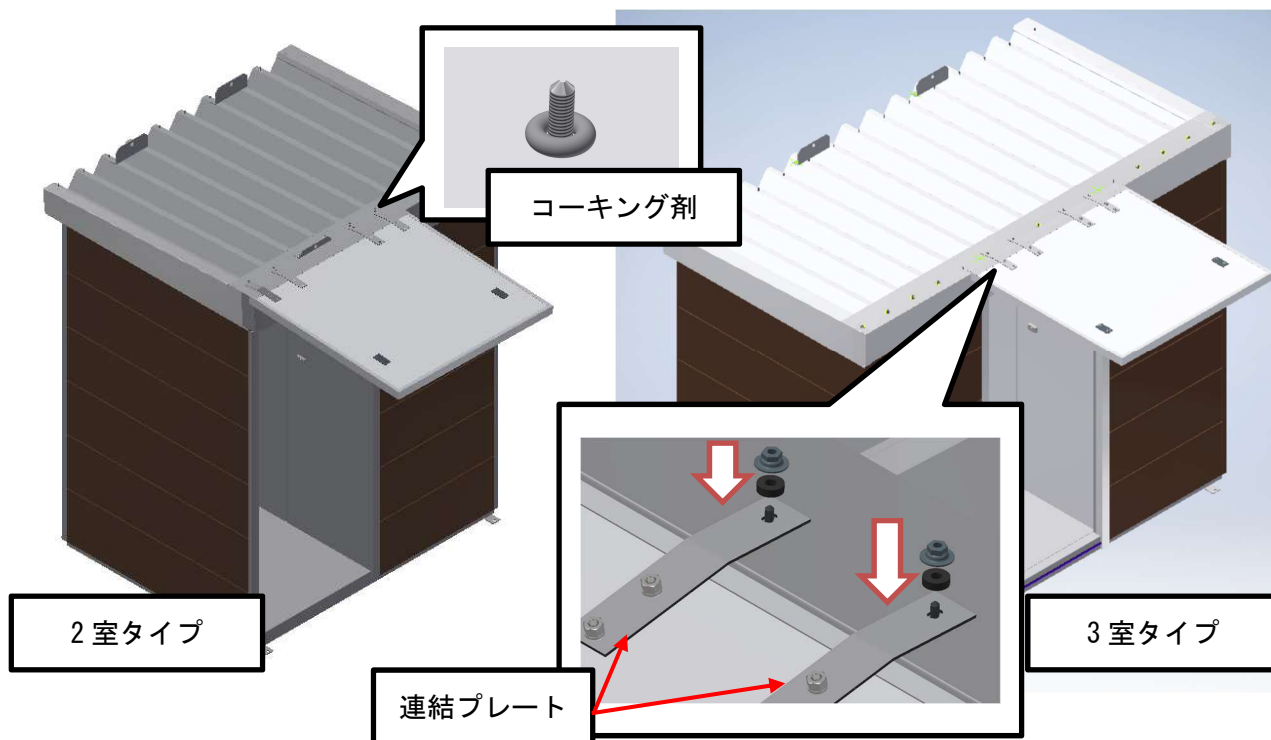

②目隠しパネルの取り付け

目隠しパネルを屋根の下側にセットし、屋根パネルのアンクルと、目隠しパネル支柱上部のアンクルの穴位置を合わせて、付属の M12×25 の六角ボルト、丸ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで固定してください。

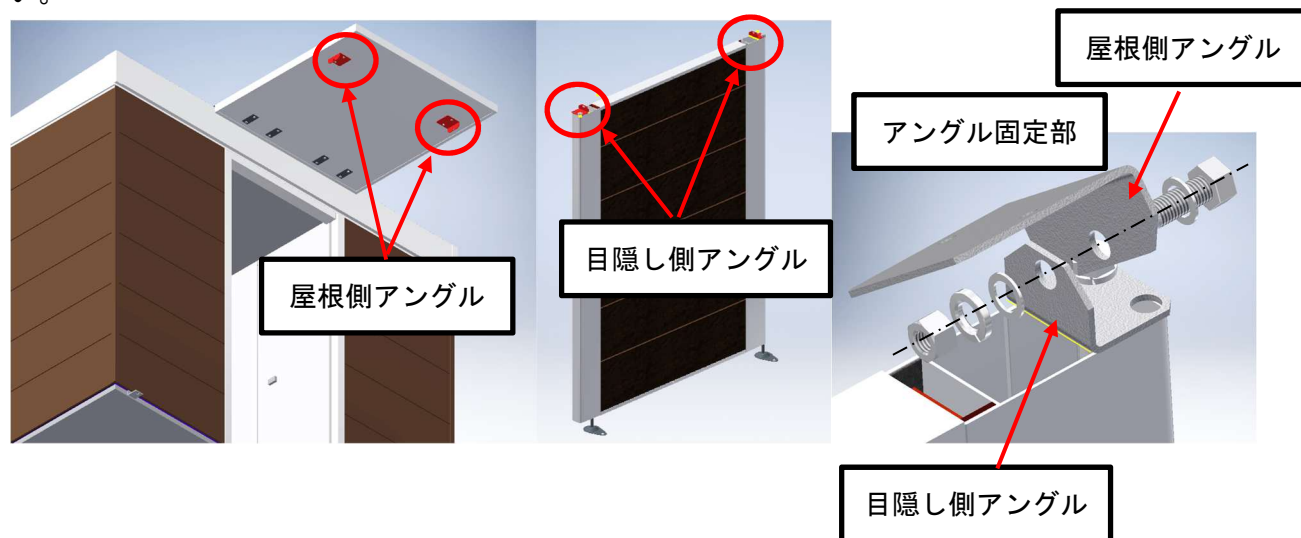

③レベルの調整及び目隠しパネル位置決め

③-1 アジャスターボルト(左右 2 カ所)で、基礎上面より目隠しパネル下端まで 80mm の位置に調整してください。

※アジャスターボルトは時計回りで上昇します。その際ロック用のナットは緩めておき、レベルが決まったら締めて位置を固定してください。


※基礎面の仕上がり誤差は、±20mm 程度の調整が可能です。

⊘ 調整で合わせた位置より+方向へ 20mm 以上調整しますと、アジャスターボルトが外れる危険性があります。設定値以上の調整は行わないでください。

③-2 トイレ本体の外壁と、パーテーションの目隠しパネルの間隔を、900mm を目安に位置決めします。

※屋根パネルの角度や基礎の仕上がりにより間隔に誤差が発生します。

目隠しパネル上下の間隔が同程度になるよう調整してください。

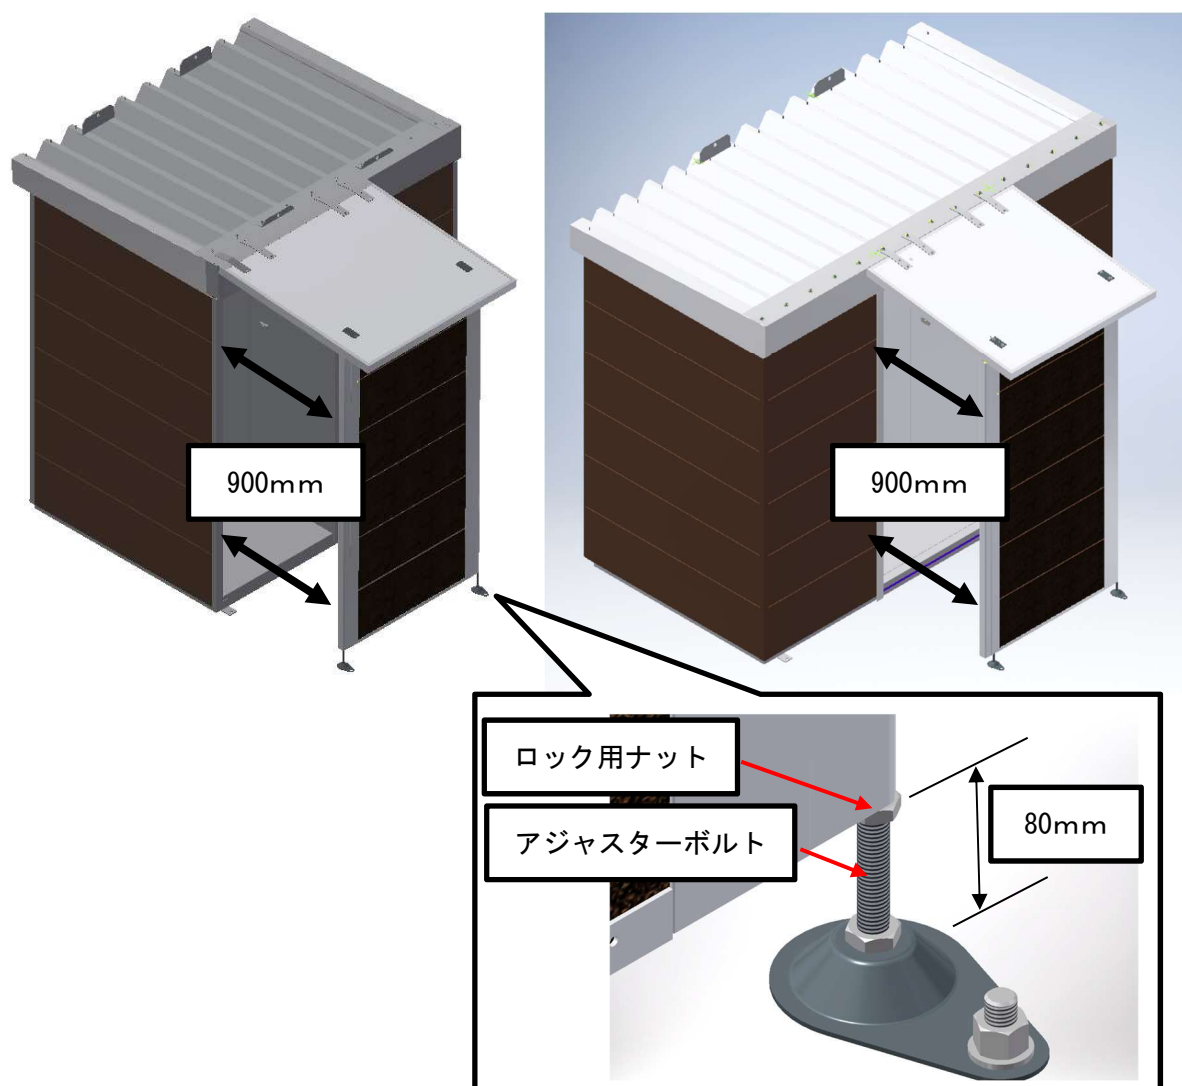

④ 固定について

アジャスターボルトのプレート先端のφ14 の穴を使用し、パーテーションを固定します。(2 カ所)


M12 のアンカーボルトを打設し、丸ワッシャーとナットで固定してください。

※アンカーボルト、ナット類はお客様自身でご用意ください。

3.仕様

①製品寸法

単位:mm

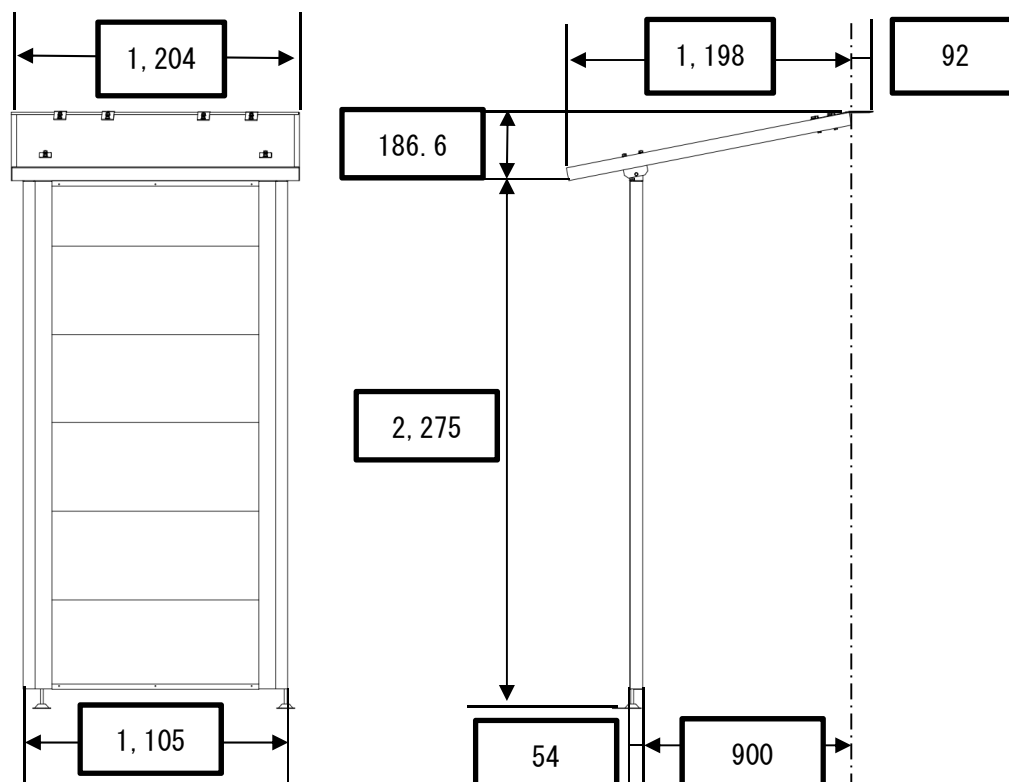

※2 室用、3 室用はトイレ本体に取り付ける穴の位置が異なるため、別の商品となります。
(その他の製品寸法は同じです。)

②製品重量

パネル種類	天井パネル	目隠しパネル
重量	約 14kg	約 50kg

③構成品仕様

部位	材質	備考
屋根材	ガルバリウム鋼板、PS	
外壁材	ガルバリウム鋼板、ウレタン	金属サイディング
内壁材	アルミ、角材	
支柱	アルミ	
屋根チャンネル	アルミ	
アングル、プレート類	ステンレス	
アジャスターボルト	ステンレス	

- ・製品の特性上、ご納品後も各部材は収縮等が発生いたします。また、製品出荷時点においても季節的な要因により全体の寸法、部材の寸法が変動し、勘合部に隙間のバラツキが発生する可能性があります。
- ・本製品を廃棄する際は、法律や市区町村の条例に定める廃棄方法に従って廃棄してください。

- 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 本説明書を紛失・破損された場合は、弊社までご連絡ください。
直ちにお送りいたします。万一の紛失に備え、下記連絡先を
あらかじめ控えておいてください。
- その他ご不明な点等ございましたら、下記の弊社窓口までお問い合わせください。

株式会社 ハマネツ カスタマーセンター

〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勸業ビルディング 4F
TEL: 03-4329-1000 FAX: 03-4329-1012

Hamanetsu
<https://www.hamanetsu.co.jp/>